




## Smart&Safe levegő cs fülhallgató Használati utasítás


### Tartalom

- levegő cs
- hangszóró egység
- jó minőségű mikrofon
- beépített hívás válasz/hívás vége gomb
- rögzítő csipesz
- audió csatlakozó
- extra fül dugó szett
- használati utasítás

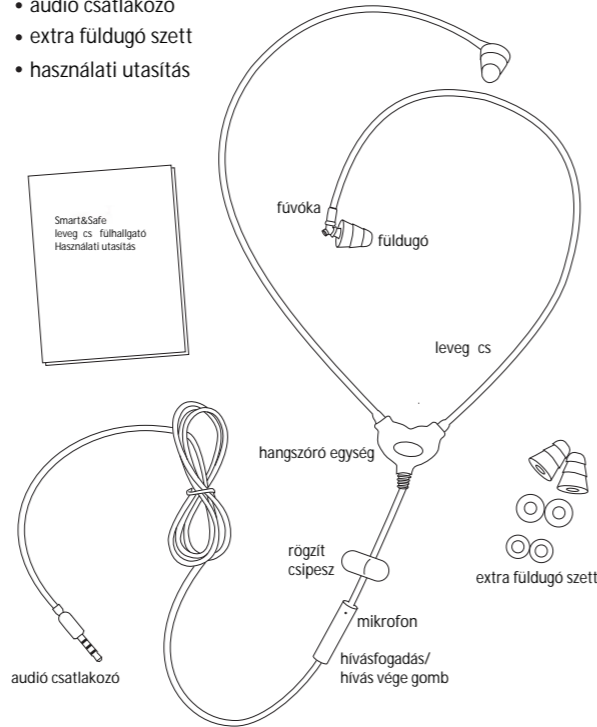


### Üzembe helyezés

- Dugja a fülhallgató audió csatlakozóját a telefon hangszóró aljzatába.
- Győződjön meg a jó csatlakozásról.
- Győződjön meg róla, hogy a 3,5 mm-es csatlakozó megfelel az Ön telefonjához.

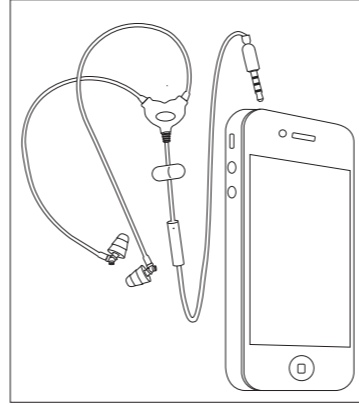

### Fülhallgató használaton kívüli rögzítése


- A fülhallgatón a szilikoncsövek végén mágnesek találhatók.
- Akassza a nyaka köré a fülhallgató szilikon csöveit.
- Csatolja össze a mágneseket.

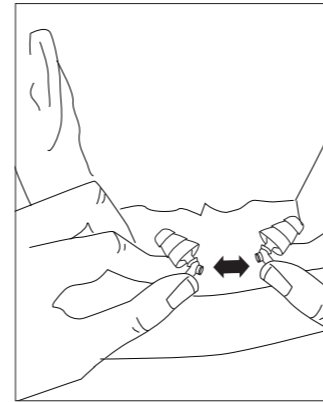

### Füldugó választás


A cserélhető szilikon füldugók kiválóan illeszkednek minden fülhöz. Válassza ki a legjobb illeszkedést és hangszigetelést biztosító füldugókat. A füldugók könnyen kicserélhetők.

- Puha és rugalmas füldugók kicsi és nagy méretben.
- Tripla karimájú füldugók, amelyek jól illeszkednek a legtöbb fülre. Ha szükséges, ollóval vágja le a füldugó szárát.

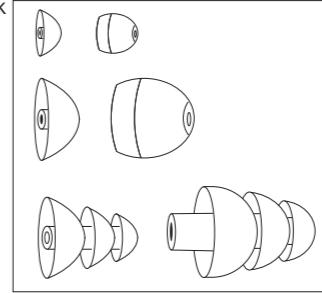

### Füldugók cseréje

- Csavarja meg és húzza le a füldugót a fűvőkáról.
- Csúsztassa föl az új füldugót, hogy az teljesen eltakarja a tűskét és a csövet.

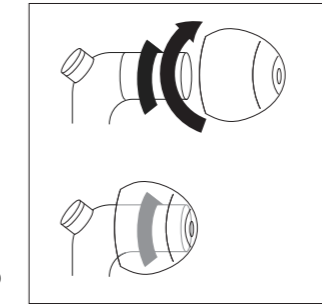


Vigyázat: ha a tűske vagy a csővég kilátszik, a füldugó nincs a helyén. Cserélje a füldugókat, ha nem illeszkednek szorosan a fűvőkákra.

### Fülhallgató tisztítás

Ha hangminőség változást észlel, húzza le a füldugót és ellenőrizze a fűvőkát. Ha a fűvőka eltömődött, hegyes segítő eszközzel vagy pamut törlőkendővel óvatosan tisztítsa ki.

### Figyelem!

Hegyes segítő eszközt csak fülhallgató tisztításhoz használjon! Bármely egyéb felhasználás, mint például fülek tisztítása, sérülést okozhat!

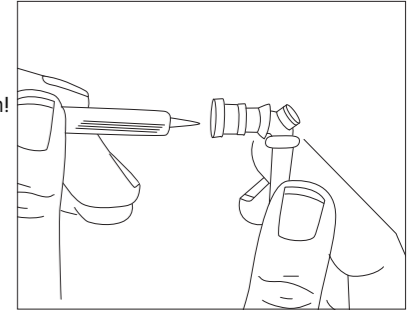




## Smart&Safe levegő cs fülhallgató Kezelési útmutató

### Termék áttekint

A levegő csöves sztereó fülhallgató tartalmaz:

1. Levegő cs készlet
2. Szilikon fül dugók
3. Hangszóró egység
4. Mikrofon
5. Hívásfogadás/hívás vége gomb
6. Rögzítő csipesz
7. 3,5 mm-es audió csatlakozó

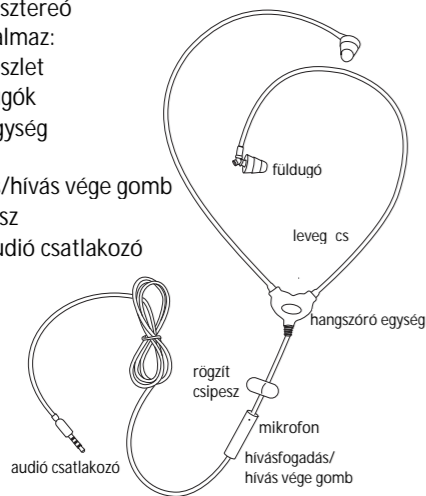

### Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a levegő cs fülhallgatót a telefon készülékhez.

Aktiváláskor csak meg kell nyomni a négyzetes nyomógombot. A hívás válasz/ hívás vége gomb megnyomásával könnyen kezdeményezhet és fogadhat telefonhívásokat.

Csiptesse a ruhájához a levegő cs fülhallgatót, így mindig elérhető lesz a telefon ellenőrzés és a zenelejátszás.

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó jól illeszkedik-e a telefon hangszóró aljzatába. Győződjön meg róla, hogy a 3,5 mm-es audió csatlakozó megfelelően az Ön telefon készülékéhez.

### Hívásfogadás/ hívás vége gomb jellemzői

- A hívásfogadás és a beszélgetés befejezése a mikrofon egységben található nyomógomb megnyomásával történik.
- Hangtárcsázás támogatás (hosszan nyomja meg a gombot, ha nincs zenelejátszás). Ez a funkció akkor működik, ha a készüléke támogatja.
- Utolsó szám újrahívás támogatás: kétszer kattintson a gombra és a képernyőn az utolsó szám jelenik meg.
- Lejátszás/megállítás zenehallgatás közben

### Műszaki adatok:

Hangszórók:	
Érzékenység	110±3Db SPL/3mW/5cm @ 1KHz
Frekvencia tartomány	20Hz—20KHz
Ellenállás	16Ωh±15%
Névl. teljesítmény	3mW
Kapacitás	5mW
Vezeték hossz	75 cm -100 cm

Elektret kondenzátor mikrofon	
Offset	4.5VDC 2.2 Kilohm
Érzékenység	—58±3dB, f=1 KHz, spL=1 Pa
Írányhatás	omni directional
Statikus impedancia	2.2 Kilohm
Csúcsfeszültség	10VDC
Torzítás	@ 400Hz and 1kHz less 5%
Jel/zaj viszony	több, mint 58 dB

Súly – 20 g

### Karbantartás és tisztítás

A gondos karbantartás biztosítja a tömítést a fül dugó és a fűvóka között, növeli a hangminőséget és a termékbiztonságot.

- Tartsa a fülhallgatót és a fül dugókat tiszta és száraz helyen.
- A fül dugókat óvatosan csavarja le a fülhallgatóról, öblítse le meleg vízzel és szárítsa meg. A fül dugók legyenek teljesen szárazak használat előtt.
- Törölje le a fülhallgatót és a fül dugókat enyhén fertőtlenítőszerrel, a fertőzések elkerülése érdekében. Ne használjon alkoholt tartalmazó fertőtlenítőszereket.
- Ne tegye ki a fülhallgatót szélsőséges hőmérsékletnek.
- Cserélje ki a fül dugókat ha nem illeszkednek megfelelően.
- Ne próbálja meg módosítani a terméket. A szakszeretlen beavatkozás a garancia elvesztésével, a termék meghibásodásával, vagy személyi sérüléssel járhat.

Megjegyzés: A fülhallgató csatlakozója összegyűjtött lerakódásokat vagy apróbb szennyeződésekkel, amelyek hatással lehetnek a hangminőségre. Ha ilyet észlel, húzza ki a csatlakozót és tisztítsa meg egy száraz, puha törülközővel.

### Biztonsági óvintézkedések

A fülhallgató helyes és biztonságos működése érdekében használat előtt olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. Tartsa a megfelelő helyen ezt a felhasználói és biztonsági tájékoztatót a későbbiekben is.

### Vigyázat!

- Mosakodás, fürdés vagy zuhanyzás alkalmával ne merítse vízbe, különben hangtorzulás vagy meghibásodás következhet be.
- Ne használja alvás közben, mert balesethez vezethet.
- Csere esetén a fül dugókat lassú, csavaró mozdulattal távolítsa el. Soha ne húzza meg a fülhallgató vezetékét és a levegő csöveket.
- Ne használja a fülhallgatót ha bármilyen kényelmetlenséget, irritációt, kiütést, véraláfutást vagy egyéb más kellemetlen reakciót észlel.
- Ha jelenleg fülkezelésben részesül, konzultáljon orvosával mielőtt használná a készüléket.
- Ne használja olyan helyen, ahol veszélyes nem hallani a környező zajokat, pl. vezetés, biciklizés, futás, gyaloglás közben, ahol a forgalom zajának nem hallása balesetet is okozhat!
- Tartsa távol gyerekektől ezt a terméket és a tartozékait. A gyerekek általi kezelés vagy használat súlyos vagy halálos sérülést is okozhat. Az apró alkatrészek és a zsinórok szélsőséges esetekben fulladást vagy megfojtást is okozhatnak!
- Állítsa az audió eszköz hangerejét a minimumra, majd a fülhallgató csatlakoztatása után növelje fokozatosan a kívánt mértéki. Figyelem! A hirtelen hangerő növekedés halláskárosodást okozhat!
- A lejátszó készülék hangerő szabályozójával csak olyan mértékben növelje a hangerőt, hogy rendesen hallja a telefont vagy a más forrást.

- A fülcsengés azt jelezheti, hogy a hangerő túl nagy. Próbálja meg csökkenteni a hangerőt.
- Ha a fülhallgatót repülőgépgangrendszeréhez csatlakoztatja, hallgassa alacsony hangerővel, hogy meghallja a pilótától érkező üzeneteket.
- Rendszeresen ellenőriztesse a hallását audiológussal. Ha fülzsír elzáródást tapasztal, ne használja tovább, amíg orvos meg nem vizsgálta.
- A fülhallgató használatakor kérjük mindig tartsa be a gyártó használati, tisztítási, biztonsági és karbantartási utasításait! Az utasítások be nem tartása megnövelheti a fül dugók fűvókától történő leválásának és fülbe szorulásának a kockázatát.
- A fülhallgató fül dugóinak fülbe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy a fül dugók megfelelően vannak-e a csővégehez rögzítve.
- Ha valamelyik fül dugó a fülébe szorul, kérjen szakképzett orvosi segítséget az eltávolításához. A nem szakember által eltávolított, beszorult fül dugók fül- és halláskárosodást okozhatnak!
- Ne próbálja meg módosítani a terméket. Ha mégis megpróbálja, az személyi sérülést és / vagy a termék meghibásodását okozhatja.

### FIGYELMEZTETÉS!

A TÚLZOTTAN NAGY HANGERŐVEL TÖRTÉNŐ ZENEHALLGATÁS MARADANDÓ HALLÁSKÁROSODÁST OKOZHAT! HASZNÁLJON A LEHETŐLEG ALACSONYABB HANGERŐT! A szélsőségesen magas zajszint károsíthatja a fülét, ami állandó zaj okozta halláskárosodást (NIHL) okoz!